販売店様へのお願い　下の保証書に必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

電気パネルヒーター保証書　持込修理

本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間中に故障が発生した場合は、製品と本書をご持参、ご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
お買上げ年月日、販売店名など記入もれがありますと無効となります。必ずご確認いただき、記入のない場合はお買上げの販売店にお申し出ください。
本書は、再発行いたしませんので、大切に保管してください。

無料修理規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買上げの販売店が無料修理いたします。
ただし、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張修理は、出張に要する実費をいただきます。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、製品と本書をご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にお問い合わせください。
4. ご贈答などで本書に記入してあるお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障・損傷。
（ロ）お買上げ後、落とされた場合などによる故障・損傷。
（ハ）火災・地震・風水害その他天災地変などによる故障・損傷。
（ニ）一般家庭用以外（業務用の長時間使用、車輛、船舶への搭載など）に使用された場合の故障または損傷。
（ホ）本書の提示がない場合。
（ヘ）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
（ト）仕様変更など。（チ）電池の液もれによる故障・損傷。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.
7. 本書は再発行いたしませんので、たいせつに保管してください。

●この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などにつきまして、ご不明の場合は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
●保証期間経過後の修理または補修用性能部品の保有期間について、くわしくはアフターサービスの項をご覧ください。

株式会社グリーンウッド

品番の呼び
GEP−1000A
保証期間
お買上げ日　　年　　月　　日より
本体お買い上げ日から１年間

お客様
ふりがな お名前　　様
〒 ご住所
TEL

取扱販売店
店名・住所・電話番号　　㊞

修理メモ

故障・修理の際の連絡先

修理・故障などのアフターサービスについてご不明な点はお買上げの販売店か、右記へお問い合わせください。

（株）グリーンウッド お客さま相談室　フリーダイヤル 0120-117-446
受付時間：月曜日〜金曜日［AM9：00〜PM5：00］
（土曜・日曜・祝日および当社休日を除く）

株式会社グリーンウッド 本社　〒675-2462兵庫県加西市別所町395番地 ☎0790(44)2817

2010年7月現在（所在地、電話番号などについては変更のある場合がありますので、その節はご容赦願います。）GEP1000A908：★

Greenwood

電気パネルヒーター

取扱説明書

GEP−1000A

保証書付

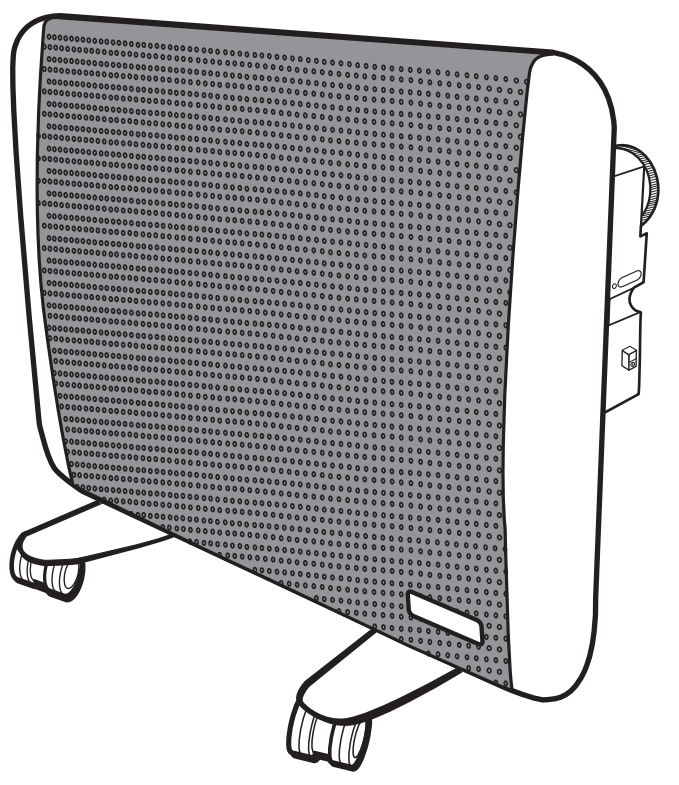

このたびはパネルヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

家庭用

仕　様

項目	内容
品　名	パネルヒーター
品　番	GEP-1000A
定格電圧	100V
消費電力	1000W／500W
定格周波数	50-60 Hz
外形寸法	幅　約64 奥行　約26（本体11） 高さ　約51.5（cm）
質　量	約5.7kg
コードの長さ	約2.0m

お手入れのしかた

●お手入れ前に、電源スイッチがOFFになっていること、電源コードが抜いてあることを確認してください。
本体外面は柔らかいぬれ布巾でふき、その後、やわらかい布で乾拭きして、完全に乾かしください。
研磨剤の入った洗剤は使用しないでください。本体表面に傷がつきます。
植毛部にほこりがたまっているときは、掃除機で吸い取ってください。
使用しないときは、本体をポリ袋に入れ、箱にしまって、涼しくて乾燥した場所に保管してください。

故障かな？と思ったら

●次の点検をしていただき、それでもなお異常のある時は事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはお客さま相談室にご相談ください。
ご家庭での修理は危険ですので絶対におやめください。

状　況	次の点をお調べください。
作動しない	●コンセントにプラグが差し込まれていますか。 ●ヒューズやブレーカーの調子が悪くありませんか。 ●電源スイッチはオンになっていますか。 ●自動電源オフ機能が働いていませんか。 ご使用方法の安全機能についてを参照して、本体をリセットしてください。
暖かくならない	●電源スイッチはオンになっていますか。 ●温度調節ダイヤルは正しく設定されていますか。 ●本体前面を布などでふさいでいませんか。
臭いがする	●長期にわたって本機を使用しなかった場合、本機がお部屋の臭いを吸い込み、その結果作動させたときに臭いが出ます。 数分ほど作動させれば、臭いは自然になくなります。 ● 初めてご使用になるときは、塗料の臭いやわずかな煙が出ることがありますが、新製品特有の臭いであり、ご使用になるにしたがって消えますからご安心ください。

保証・アフターサービスについて

1. 保証書
● この取扱説明書には保証書がついています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間：お買い上げ日から1年間です。

2. 修理を依頼されるとき
●保証期間中は
保証書の記載内容により、無料修理致します。

3. 補修用性能部品の保有期間
●当社は、このパネルヒーターの補修用性能部品を製造打切後、6年保有しています。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

4. 点検整備について
●数年使用されますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。
通常のお手入れとは別に点検整備（有料）をおすすめします。
点検整備はお買い上げの販売店にご依頼ください。
●お客様ご自身での製品の分解は危険ですので、なさらないでください。

5. アフターサービスについてご不明の場合
●アフターサービスについてご不明の場合には、お買い上げの販売店か、保証書に記載の「お客様相談室」にお問い合わせください。

愛情点検　●長年ご使用のパネルヒーターの点検を！

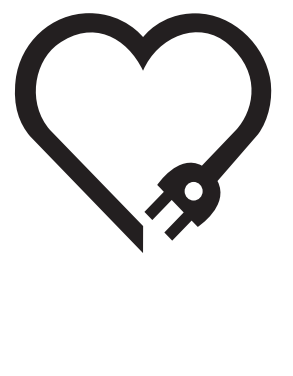

こんな症状はありませんか		ご使用中止	
	●スイッチを入れても、時々通電しない時がある。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●通電中に異常な音や振動がする。プラグ・コード・本体などが異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。	➡	このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お受けしましたお客様の個人情報は当社個人情報保護方針に基づき適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託をする場合、及び法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

<利用目的>

お受けしました個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせ及び修理対応のみを目的として使用させていただきます。
尚、この目的のために当社（（株）グリーンウッド）及び関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

<業務委託の場合>

上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を実施させるとともに適切な管理・監督をいたします。

安全上のご注意

●ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」・「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

（絵表示の例）

⚠	警告・注意を促す内容があることを告げるものです。
🛇	禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は「分解禁止」）が描かれています。
●	行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中や近くに具体的な指示内容（左図の場合は「電源プラグをコンセントから抜いてください」）が描かれています。
!	「必ず実行していただくこと」を表します。

● お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
● 本体を他人に護渡されるときは、この取扱説明書を必ず添付してください。
「取扱説明書」に添付してあります、「製品保証書」に販売店の明記がないものは、保証期間中でも有償修理になる可能性があります。

⚠ 警　告

分解禁止	修理技術者以外の人は分解したり、修理・改造は行わないでください。 火災、感電、故障の原因となります。
禁止	上端部の一部はやや高温になりますので、手を触れないように注意してください。触れた場合、やけどの原因になります。
水かけ注意	湿気の多い場所や、水のかかる場所では使用しないでください。 ショート、感電、故障の原因となります。
	製品に直接水をかけないでください。 ショート、感電、サビ、故障の原因となります。
禁止	カーテンなどの燃えやすいものを上からたらしたり、洗濯物を上に置かないでください。発熱、火災の原因となります。
	ぬれた手で電源プラグなど電気部品に触れたり、電源スイッチを操作しないでください。感電の原因となります。
	ラッカー・ペイント・可燃性スプレーなどを近くで使用しないでください。 発火の原因となります。
	踏み台にしたり、腰をかけたり寄りかかったりしないでください。 本体が転倒したり、手をはさんだりしてけがをするおそれがあります。
注意	やけどのおそれがあります。次のような方がお使いのときは特に注意してください。 ・乳幼児 ・自分で操作できない方 ・皮ふ感覚の弱い方
	本体と壁や家具、カーテン等のものと安全間隔を守ってください！ ●前方・上方には本体から100cm以上の間隔をおく ●後方には本体から30cm以上の間隔をおく ●左右には本体から30cm以上の間隔をおく

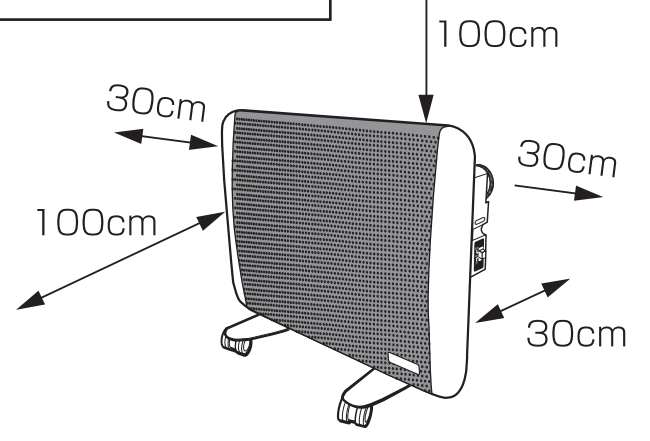

⚠ 注　意

プラグを持って抜く	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火することがあります。
禁止	電源コードを傷付けたり、破損したまま使用したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。 また重たいものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 火災、感電の原因になります。
	交流100V以外では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
	タコ足配線や延長コードは、事故の原因になります。使用しないでください。 感電、発熱、ショート、発火の原因になります。
注意	電源コードや電源プラグが傷んだり外部コンセントの差し込みがゆるい時は、使わないでください。感電、ショート、発火の原因になります。
	電源プラグの刃及び刃の取り付け面にホコリが付着している場合は、よく拭き取ってから使用してください。火災の原因になります。
	電源プラグは、確実に根元まで差し込んでください。 感電、ショート、発火の原因になります。
コンセントからプラグを抜く	長期間使用しない場合は、必ず電源プラグを外部コンセントから抜いて、定期的に電源プラグのホコリ等の点検をしてください。 けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。

各部のなまえ

（表 面）

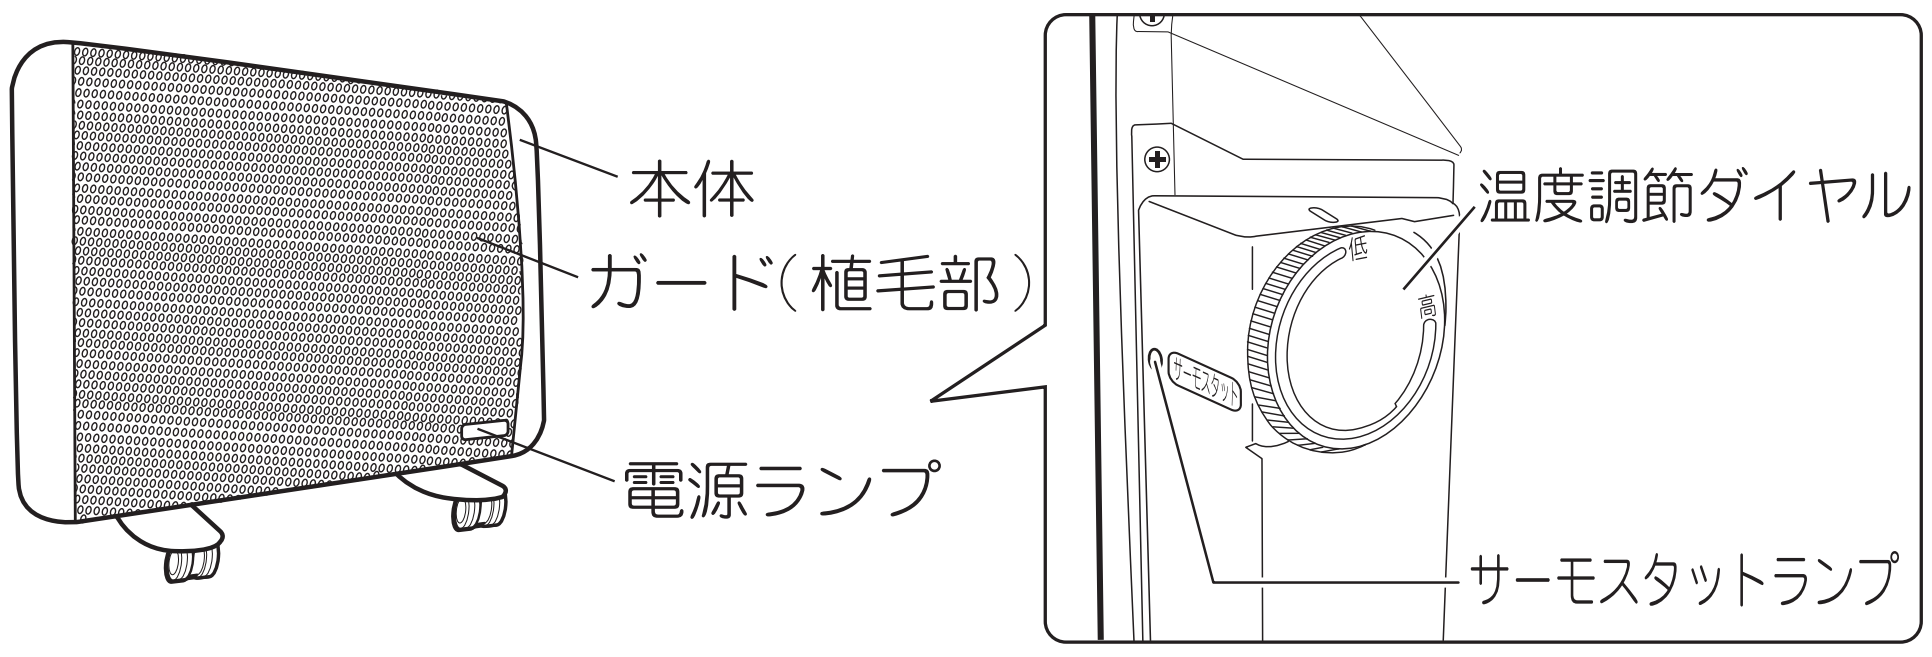

（裏 面）

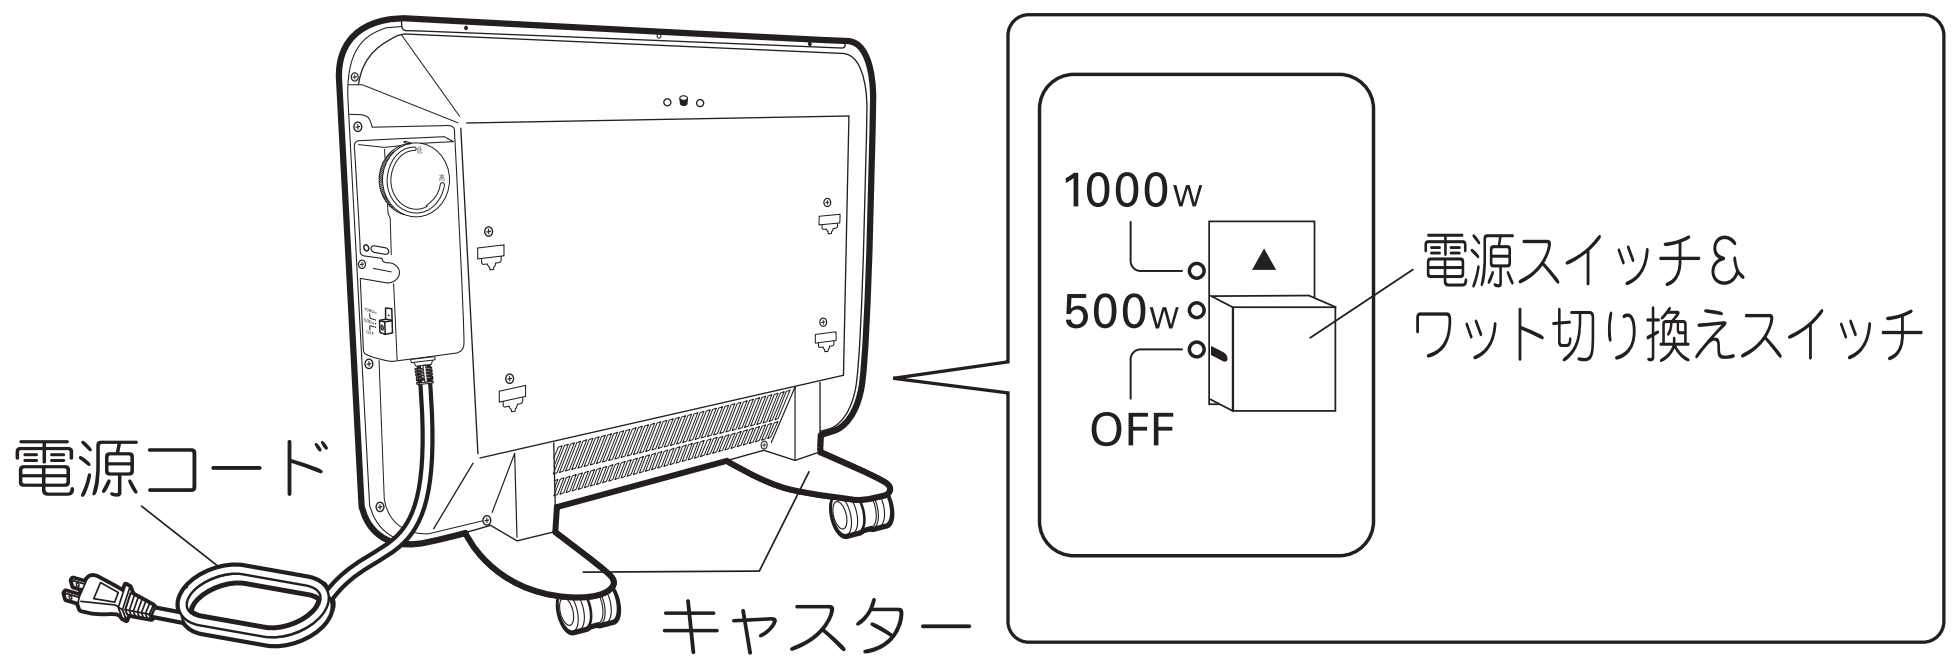

ご使用方法

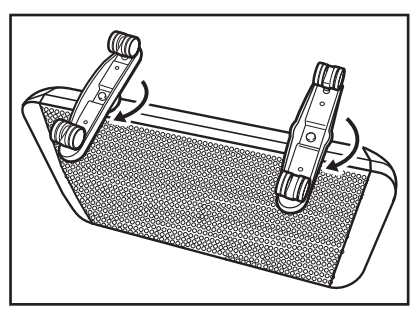

1.キャスターをセットします。
●本体下部のキャスターを回転させて、2つとも本体と直角になり、安定するようにセットします。
2.本機を平らな場所に置きます。
●本体のそばに紙、布など燃えやすいものがないことを確認してください。



3.電源スイッチがOFFになっていることを確認してから電源プラグをコンセントに差し込みます。
4.電源スイッチをオンにしてワット数（1000W／500W）を選び、温度調節ダイヤルを時計回りに回します。
●電源ランプとサーモスタットランプが点灯し、本機が作動します。
1000Wの場合、自動的に1000Wのヒーターのオン／オフを繰り返し、500Wの場合は、自動的に500Wのヒーターのオン／オフを繰り返して室温が保たれます。
ヒーターがオンのときはサーモスタットランプが点灯し、オフのときは消灯します。
温度を変える場合はダイヤルを回します。
温度を上げる場合は高のほうへ回します。
温度を下げる場合は低のほうへ回します。

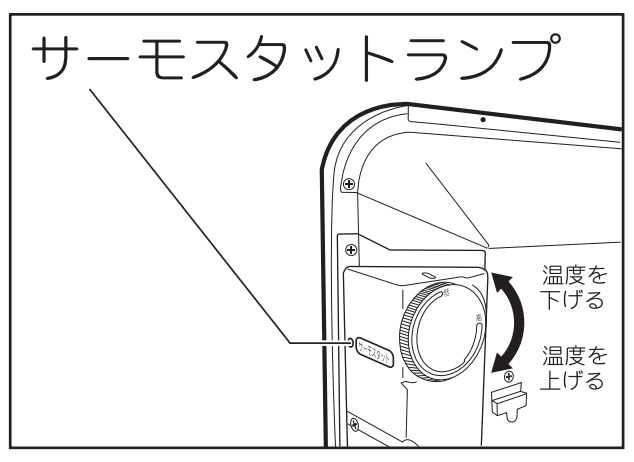

⚠ご注意
●通電中は本体に触れないでください。やけどの原因となります。本体を移動するときは電源をオフにして、本体が冷えてから動かしてください。
●布などでガード部を覆わないでください。火災の原因となります。

5.使用をやめるときは、電源スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜きます。



安全機能について
●自動電源オフ機能
本体が異常高温になると、電源が自動的に切れます。
再び使用するときは、下の手順で本体をリセットしてください。
1.電源スイッチをOFFにします。
2.温度調節ダイヤルを低に合わせます。
3.本体が冷えるまで30～60分放置します。
4.本体背面のリセットボタンを押します。
5.電源スイッチをオンにして、500Wか1000Wを選びます。
6.温度調節ダイヤルを回して通常通りに操作します。

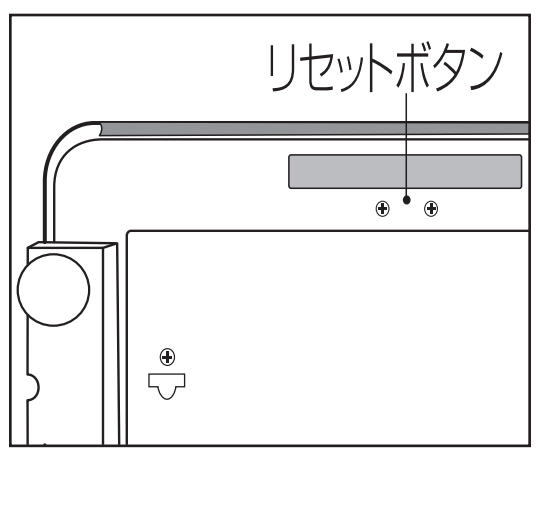

⚠ご注意
●本体が通常の温度に冷えるまで、リセットボタンで復帰させることはできません。

使用上のご注意

1.転倒オフスイッチはボール式なので本体を揺らしたり、振動を加えると内部でコトコトと音がして、一時的に通電しないことがあります。
●これは転倒オフスイッチがはたらいたもので、異常ではありません。
2.必ず、水平な場所でご使用ください。
壁などに立てかけたり、傾斜の大きい床面で使用しないでください。
転倒オフスイッチが作動し、通電しません。